

## ВНИМАНИЕ

В упаковке содержатся винты, маленькие компоненты и смазка — держите их подальше от детей, избегайте попадания смазки на мебель и ткани.

Инструменты, необходимые для установки:

- Дрель для создания предварительных отверстий для винтов
- Крестовая отвертка
- Ножовка, для обрезания верхней направляющей или двери, если необходимо
- Рулетка

**Обязательно прочитайте эти инструкции перед установкой**


1. Замерьте размер дверного проема. Верхняя направляющая должна быть на 4 мм меньше, чем проем, так, чтобы при установке между коробкой и направляющей было по 2 мм с каждой стороны.

2. Поместите верхнюю направляющую и отметьте места, где будут винты. Просверлите отверстия под винты, закрепите один винт в конце направляющей таким образом, чтобы направляющая могла двигаться.




3. Замерьте расстояние от пола до направляющей. В случае, если необходимо изменить размер двери, то удалите крепежные винты с низа двери, после этого отпилите необходимый размер, затем поставьте заново крепежные винты. Дверь может быть сделана уже, путем удаления панелей и петли – для этого выньте болты вверху и внизу панели и отсоедините панель.



4. Придерживая направляющую, вставьте ролики.

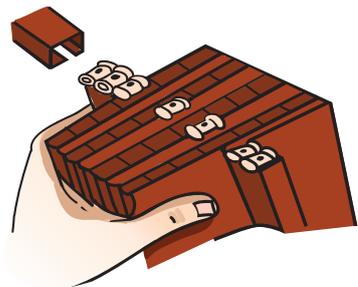


5. Прикрепите вторую часть направляющей.

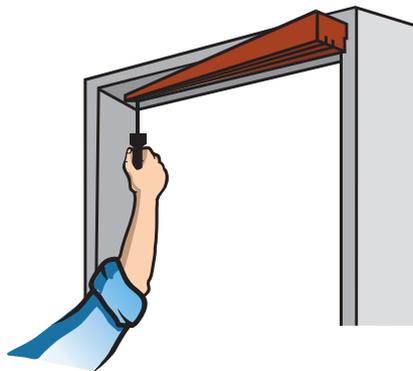

6. Проверьте, чтобы верх закрывающих каналов соприкасался с направляющей и был установлен строго вертикально. После этого просверлите отверстия под винты и прикрепите винтами закрывающие каналы к дверной коробке.

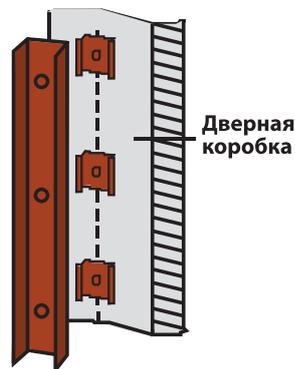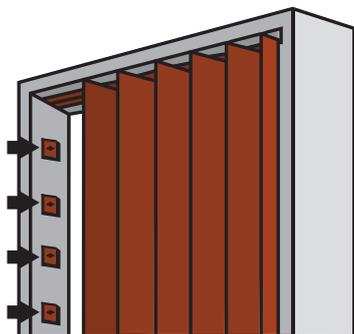

7. Закройте дверь в закрывающий канал и отметьте то место, в котором находится магнитный замок ведущей панели двери. Просверлите отверстия, прикрепите ответную часть замка.

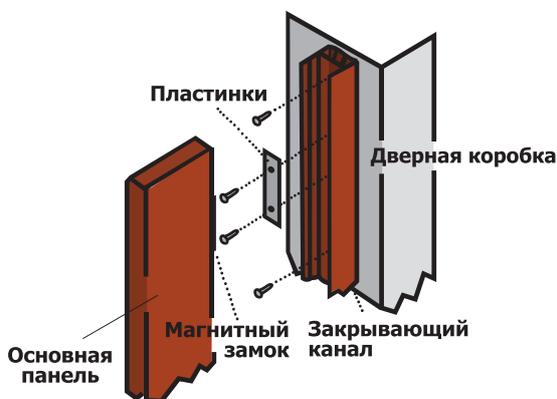

8. Установите ручку, прикрепив ее винтами.