

ДВЕРИ СКЛАДНЫЕ С ОТДЕЛКОЙ  
ФИНИШ ФЛЕКС



ГОСТ-0

Λ-11 (ИталОрех)

Λ-21 (БелДуб)



ГОСТ-0

Λ-13 (Венге)

Λ-23 (Белый)



2C



Λ-11 (ИталОрех)

Λ-12 (МиланОрех)

2C

Λ-13 (Венге)

Λ-21 (БелДуб)

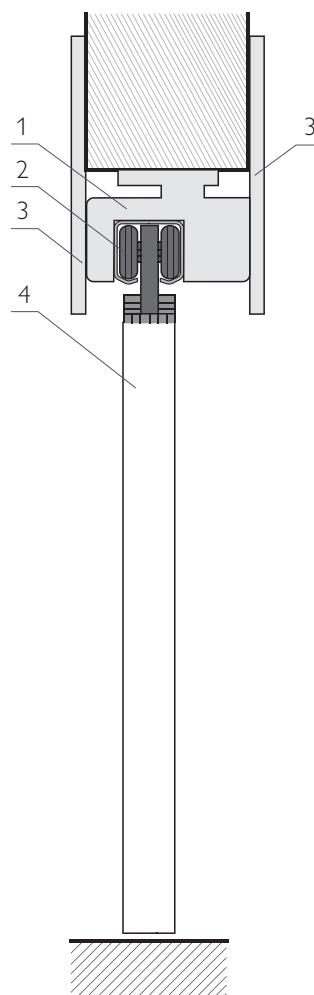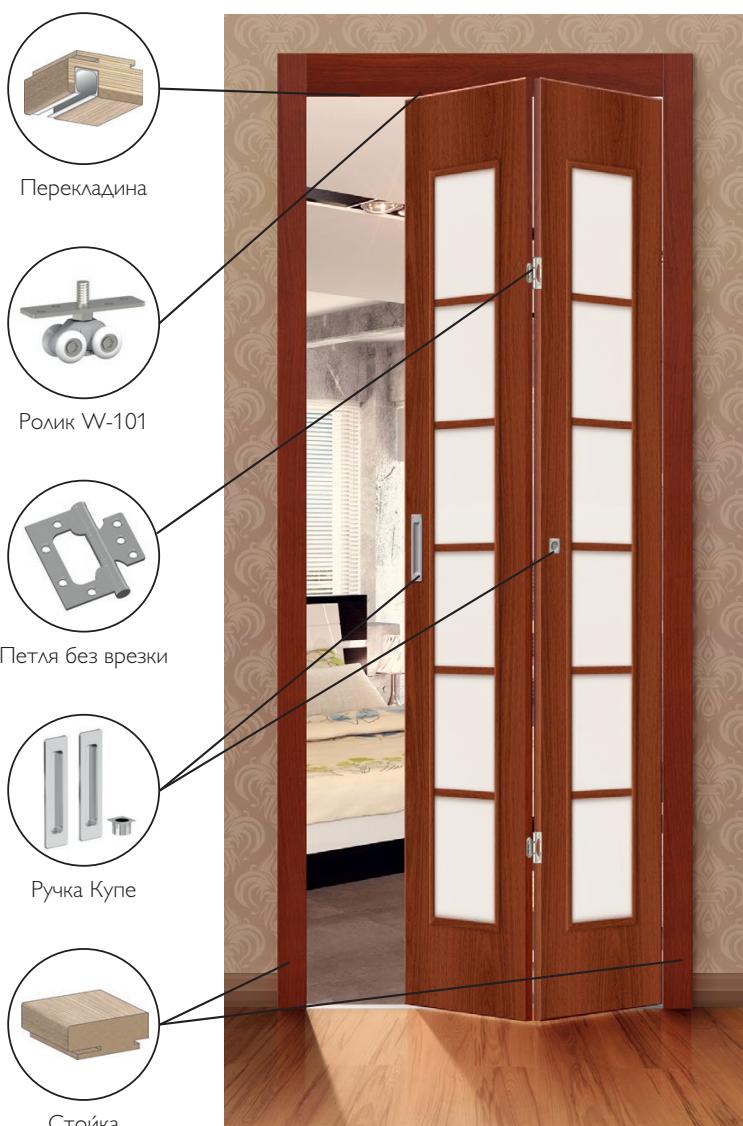

1) Перекладина  
2) Ролики Bravo W-101  
3) Добор  
4) Дверное полотно

**2С**  
**Λ-11 (ИталОрех)**


Для установки складной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (100 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 1 комплект роликов Bravo W-101;
- 2 стальные петли без врезки 75\*63\*2,5;
- при необходимости: прямоугольные наличники, доборы;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- ручка Купе;
- замок Купе.

**СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ**

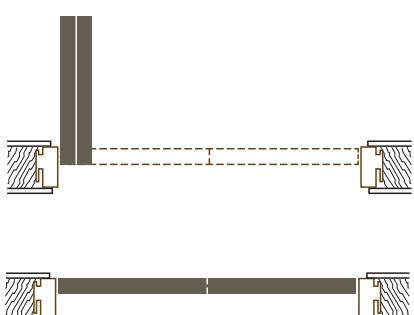

**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ**

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	77-80	200*35 (2 шт.)
207-210	87-90	200*40 (2 шт.)



**2С**  
Λ-13 (Венге)

Для установки складной двери из четырех полотен необходимо приобрести:

- 4 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей Π-2 (200 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 2 комплекта роликов Bravo W-101;
- 4 стальные петли без врезки 75\*63\*2,5;
- при необходимости: прямоугольные наличники, доборы;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- ручка Купе;
- замок Купе.

#### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	147-150	200*35 (4 шт.)
207-210	167-170	200*40 (4 шт.)