

Эко Шпон



ТВИГГИ-11.3 MF
Snow Melinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Bianco Veralinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Cappuccino Melinga




ТВИГГИ-11.3 MF
Grey Melinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Wenge Melinga


ПЭТ

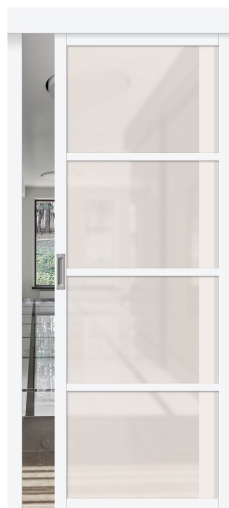

ТВИГГИ-11.3 MF
White Silk




ТВИГГИ-11.3 MF
Grey Silk

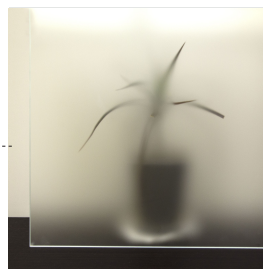

Стекло белое
сатинированное
«Magic Fog» (MF)



1. Брус деревянный (50x50 мм)
2. Верхняя направляющая П-2
3. Ролики Bravo W-100
4. Добор 150 или 200 мм
5. Дверное полотно
6. Нижняя направляющая П-11

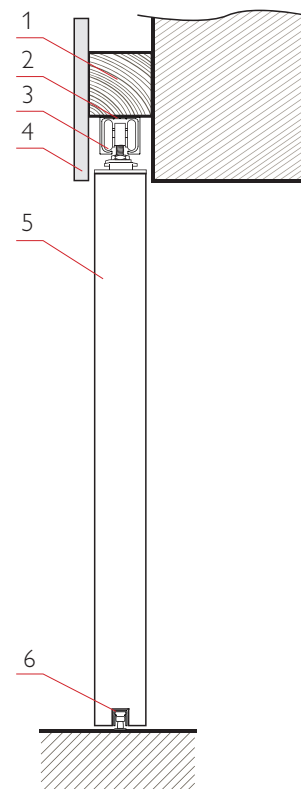

ТВИГГИ-11.3 MF
Wenge Melinga

Для установки раздвижной двери из одного полотна необходимо приобрести:

- 1 дверное полотно;
- 1 верхнюю направляющую П-2;
- 1 комплект роликов для раздвижной двери Bravo W-100;
- 1 Ручку Купе Bravo SL-11;
- 1 нижнюю направляющую П-11;
- 1 добор 150 или 200 мм;
- при необходимости обрамления проема в стене: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ



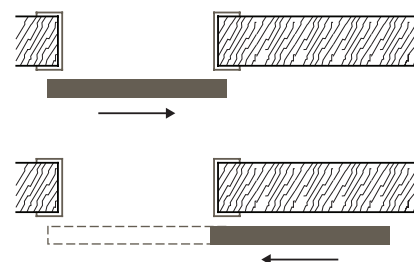


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверного полотна, см
до 200	58-68	200*60
до 200	68-78	200*70
до 200	78-88	200*80
до 200	88-98	200*90

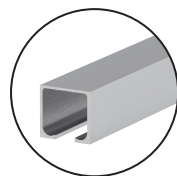


Верхняя направляющая П-2

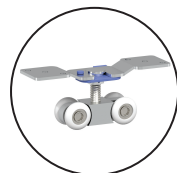

Ролики Bravo W-100



Ручка Купе Bravo SL-11

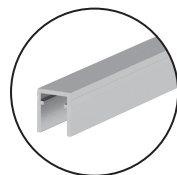

Нижняя направляющая П-11



ТВИГГИ-11.3 MF
Bianco Veralinga

Для установки раздвижной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 дверных полотна;
- 2 верхние направляющие П-2;
- 2 комплекта роликов для раздвижных дверей Bravo W-100;
- 2 комплекта Ручек Купе Bravo SL-11;
- 1 нижнюю направляющую П-11;
- 2 добора 150 или 200 мм;
- при необходимости обрамления проема в стене: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

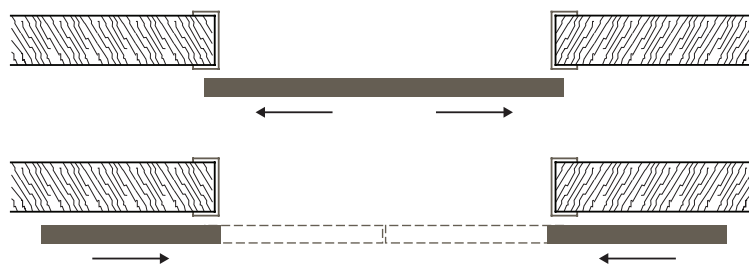


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
до 200	118-128	200*60 (2 шт.)
до 200	128-148	200*70 (2 шт.)
до 200	148-168	200*80 (2 шт.)
до 200	168-188	200*90 (2 шт.)