


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РОЛИКОВ ДЛЯ СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ FRT-101

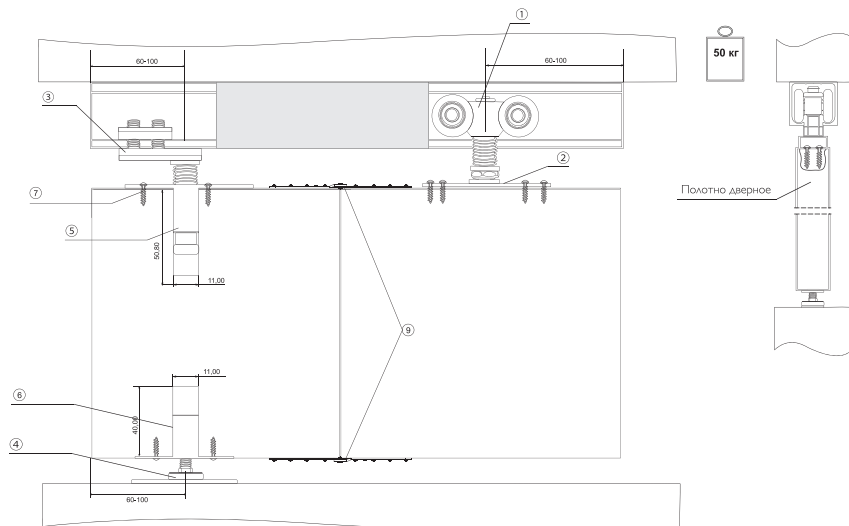

№	НАЗВАНИЕ	КОЛ-ВО
①	Каретка с роликами на шарикоподшипниках	1 шт.
②	Крепежная пластина с болтом и гайкой	1 шт.
③	Верхний шарнир с установочным основанием	1 шт.
④	Нижний шарнир с шарикоподшипником	1 шт.
⑤	Ролик верхний подпружиненный	1 шт.
⑥	Ролик нижний	1 шт.
⑦	Комплект саморезов	1 шт.
⑧	Рожковый ключ	1 шт.
⑨	Петля	2 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. К верхнему торцу дверного полотна прикрепить ролик верхний подпружиненный (5) саморезами (7).
2. К нижнему торцу дверного полотна прикрепить ролик нижний (6) саморезами (7).
3. В верхней направляющей установить верхний шарнир с установочным основанием (3).
4. Вставить болт (2) в каретку с роликами на шарикоподшипниках (1). Завести каретку с роликами на шарикоподшипниках (1) в верхнюю направляющую.
5. К полу закрепить нижний шарнир с шарикоподшипником (4).
6. Установить на верхнюю часть полотна крепежную пластину (2).
7. Соединить два полотна между собой дверными петлями.
8. Установить дверное полотно на шарнир с шарикоподшипником (4), вставив нижний ролик (6) в шарикоподшипник.
9. Верхний подпружиненный ролик (5) нажать и завести под верхнюю направляющую в установочное основание верхнего шарнира (3).
10. Отрегулировать зазор между полотном и полом, выкручивая болт на нижнем ролике (6).
11. Закрепить вторую часть дверного полотна к каретке с роликом (1) посредством крепежной пластины с болтом (2). Отрегулировать верхний зазор рожковым ключом, закручивая болт в крепежную пластину.