


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РОЛИКОВ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ SRT-200

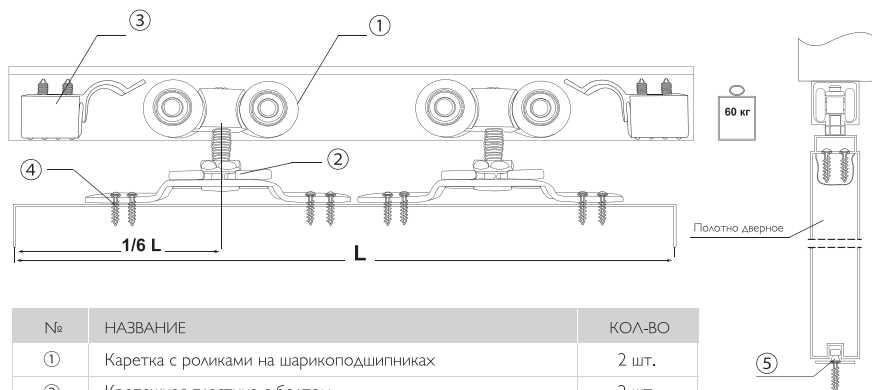

№	НАЗВАНИЕ	КОЛ-ВО
①	Каретка с роликами на шарикоподшипниках	2 шт.
②	Крепежная пластина с болтом	2 шт.
③	Фиксатор крайнего положения двери	2 шт.
④	Комплект саморезов	1 шт.
⑤	Нижний поводок	1 шт.
⑥	Рожковый ключ	1 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. К верхнему торцу полотна прикрепите крепежные пластины (2) саморезами (4). Пазы должны быть направлены в одну сторону.
2. Закрутить болты (2) в каретку с роликами (1). Установить в верхнюю направляющую.
3. По краям верхней направляющей вставить фиксаторы крайних положений двери (3).
4. Навесить дверь: приставить под направляющую; подкатить левую каретку к левой пластине; приподняв, надеть вырез пластины на болт (2), который послужит регулировкой. Головка с шестигранной частью должна быть сверху крепежной пластины. Повторить действие с другой кареткой; придерживая болт (2), рукой застегнуть предохранитель на крепежной пластине.
5. Нижний поводок (5) устанавливается в нижнюю направляющую, которая монтируется во фрезерованный паз двери. Фиксируется к полу снизу полотна двери в 15 мм от края полотна со стороны проема и закрепляется саморезами (4). Нижний поводок должен быть расположен по центру паза, обеспечивая плавное скольжение двери и равномерный зазор между дверью и стеной.
6. Регулировка по высоте: вращая регулировочный болт (2), добиться равномерного зазора 4-6 мм между полотном и полом.
7. Регулировка по горизонтали: переместить дверь в сторону закрывания. Дверь должна перекрыть проем на 20 мм с каждой стороны. Закрепить фиксатор крайнего положения (3) в закрытом состоянии при помощи винтов, входящих в комплект каждого фиксатора. Переместить дверь в сторону открывания. Закрепить фиксатор крайнего положения (3) в открытом состоянии при помощи винтов, входящих в комплект каждого фиксатора.