

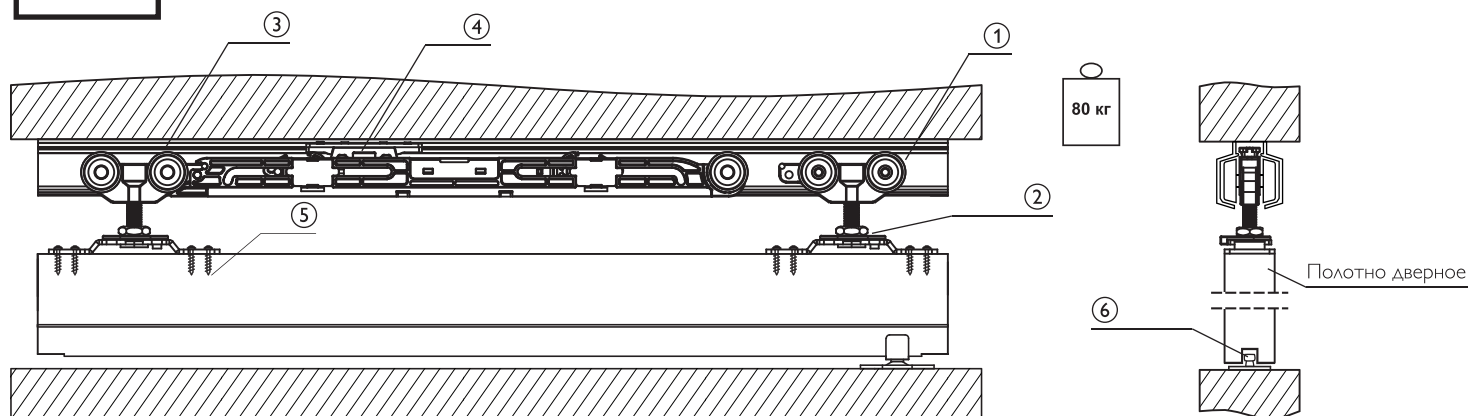
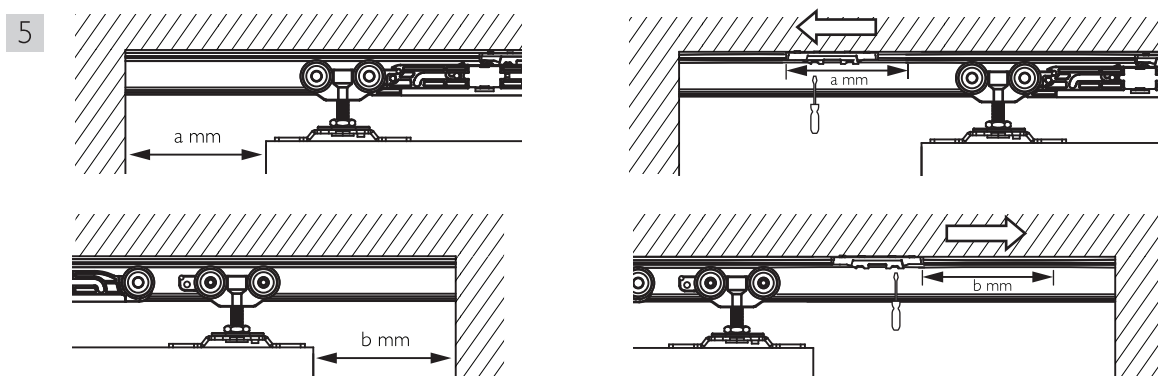


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РОЛИКОВ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ SRT-220

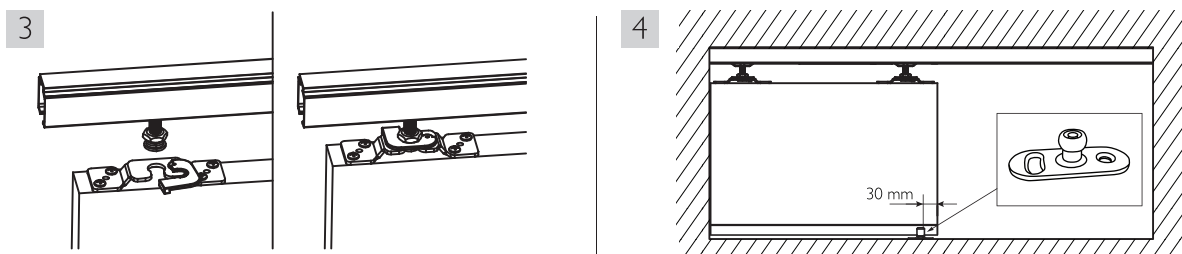

| № | НАЗВАНИЕ                                                    | КОЛ-ВО |
|---|-------------------------------------------------------------|--------|
| ① | Каретка с роликами на шарикоподшипниках                     | 1 шт.  |
| ② | Крепежная пластина с болтом                                 | 2 шт.  |
| ③ | Каретка с роликами на шарикоподшипниках в сборе с демпфером | 1 шт.  |
| ④ | Активатор демпфера                                          | 2 шт.  |
| ⑤ | Комплект саморезов                                          | 1 шт.  |
| ⑥ | Нижний поводок                                              | 1 шт.  |
| ⑦ | Рожковый ключ                                               | 1 шт.  |

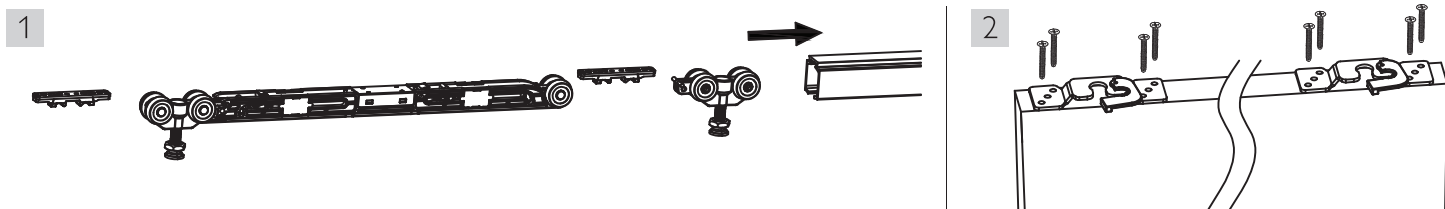

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

- Поместите каретки с роликами (1) и (3), а также активаторы демпфера (4) в верхнюю направляющую с последовательностью, как на рисунке 1.
- Зафиксируйте крепежные пластины (2) на верхней части дверного полотна, как показано на рисунке 2.
- Навесьте дверь: приставьте под направляющую; подкатите левую каретку к левой крепежной пластине и правую к правой; приподняв, наденьте вырезы пластин на подвесные болты кареток (1) и (3), которые послужат далее регулировкой полотна по высоте. Головки с шестигранной частью должны быть сверху крепежных пластин. Заблокируйте рукой пластиковые предохранители, как показано на рисунке 3.
- Отрегулируйте высоту дверного полотна рожковым ключом, вращая по своей оси, подвесные болты кареток с роликами.
- Сдвиньте дверь до планируемого закрытого положения. Разметьте место крепления нижнего поводка (6). Закрепите поводок на полу на расстояние, как показано на рисунке 4.
- Отрегулируйте активаторы демпфера (4) в верхней направляющей. Произведите замер расстояния, которого недостаточно до полного закрытия/открытия дверного полотна, как показано на рисунке 5. На это расстояние сдвиньте в пазе верхней направляющей активаторы демпферов. Зафиксируйте активаторы винтами в верхней направляющей.