


ПРЕДЛАГАЕМ ТРИ ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ:

1. ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИРАНИЕ


Петля (2 шт.)

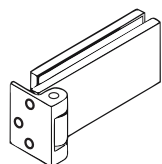

DG 131




Ручка

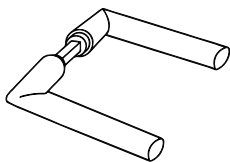

DG 111




Защелка

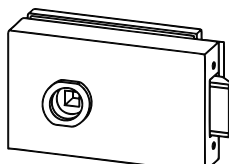

DG SP-105-WL

2. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА ФИКСАТОР


Петля (2 шт.)

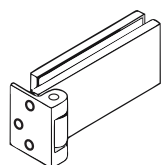

DG 131




Ручка

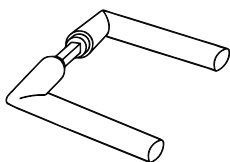

DG 111




Защелка

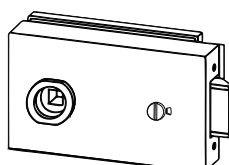

DG SP-103-WC

3. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА КЛЮЧ (С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ)


Петля (2 шт.)

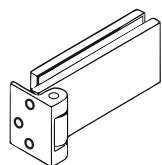

DG 131




Ручка

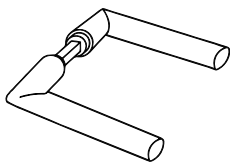

DG 111




Замок

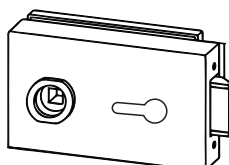


DG SP-101-CL

Цилиндр ключ/фиксатор

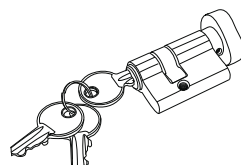

DG BF-49-22/27

СХЕМА ОТВЕРСТИЙ ПОД ФУРНИТУРУ И МОНТАЖ НА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

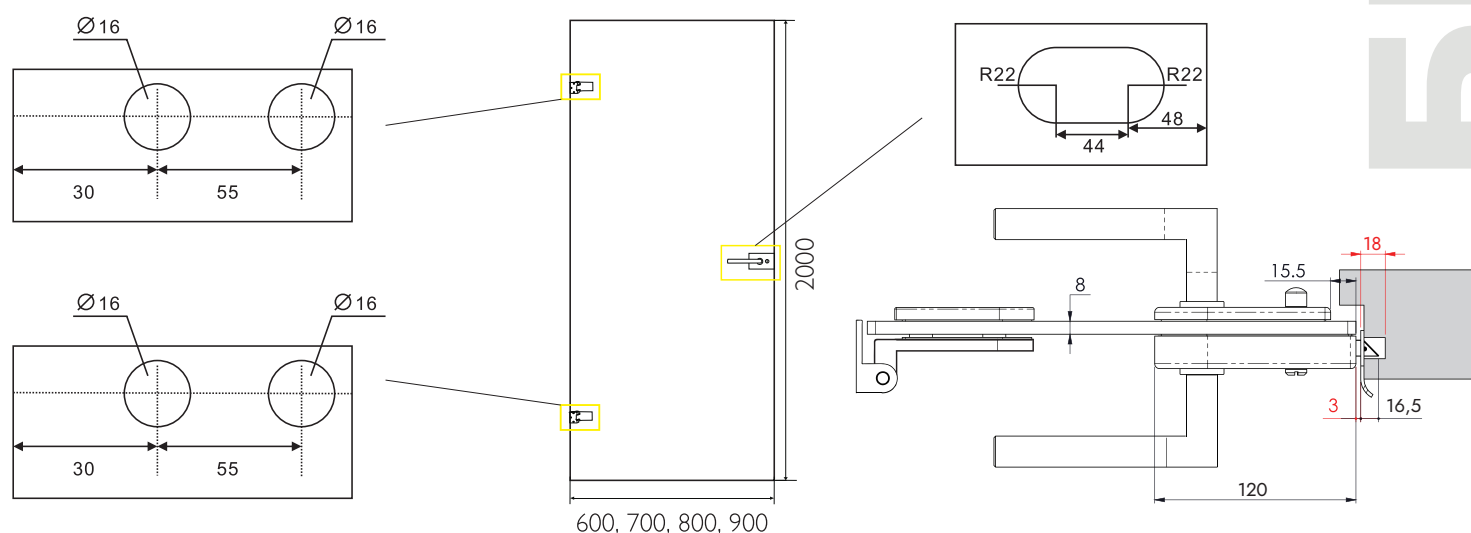

1. УСТАНОВКА И СБОРКА ЗАМКА / ЗАЩЕЛКИ (СХЕМА 1)

1. Закрепите на стекле корпус замка / защелки с помощью винтов (А)
2. Закрепите накладку на корпусе замка с помощью пластикового кольца (В)
и двух крепежных винтов (С)

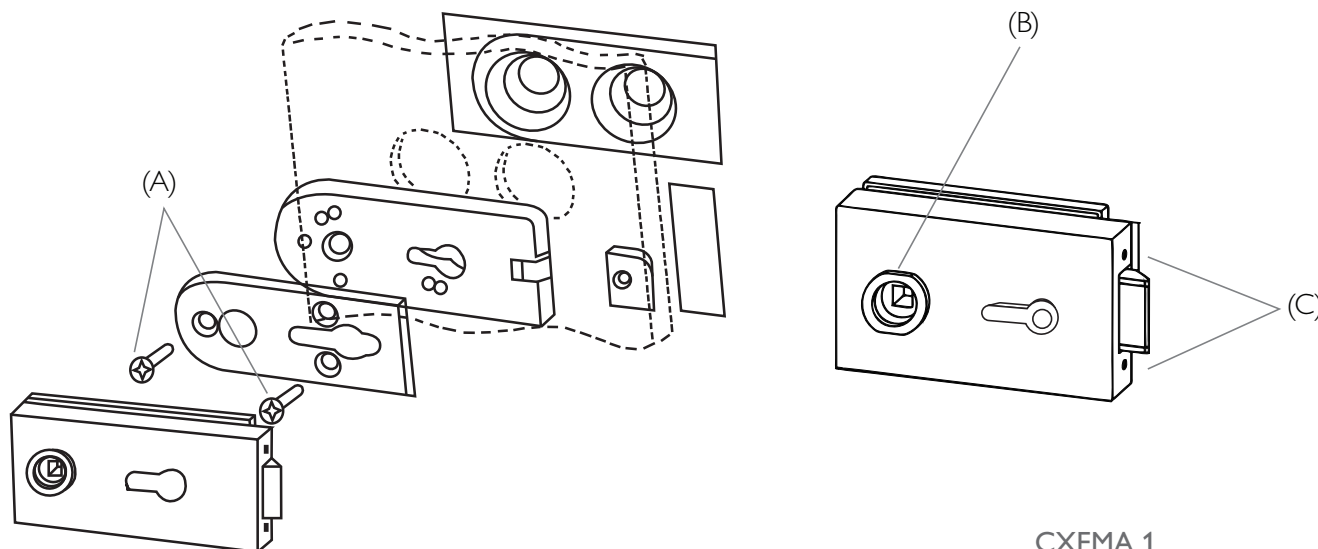


СХЕМА 1

2. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТОРОН ОТКРЫВАНИЯ (СХЕМА 2)

1. Выкрутите винт М5 из язычка
2. Разверните язычок по вертикали, как на рисунке
3. Закрутите винт М5 в язычок, чтобы закрепить его
4. Поверните вкладную часть корпуса замка / защелки на 180° по горизонтали, как на рисунке

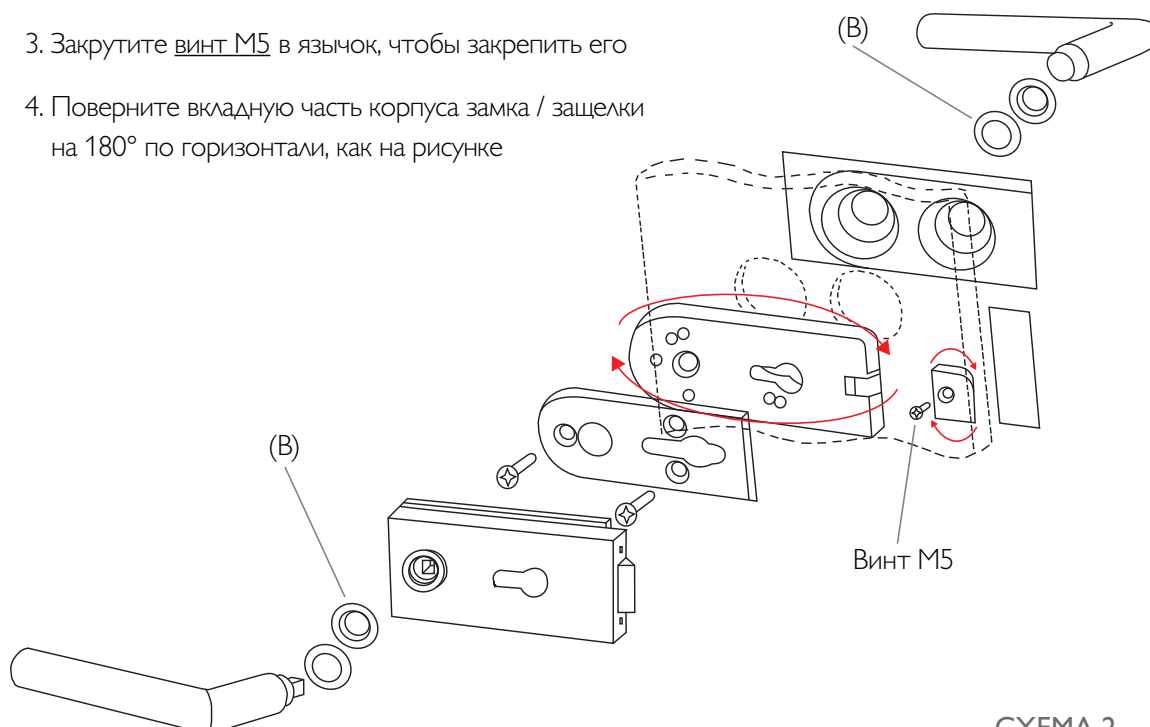


СХЕМА 2