



**ГОСТ-0**  
Л-12 (МиланОрех)



Л-11 (ИталОрех)



Л-21 (БелДуб)

**ГОСТ-0**



Л-13 (Венге)



Л-14 (Белый)

**ГОСТ-0**



Л-11 (ИталОрех)



Л-12 (МиланОрех)

**2С**




Л-13 (Венге)



Л-21 (БелДуб)

**2С**

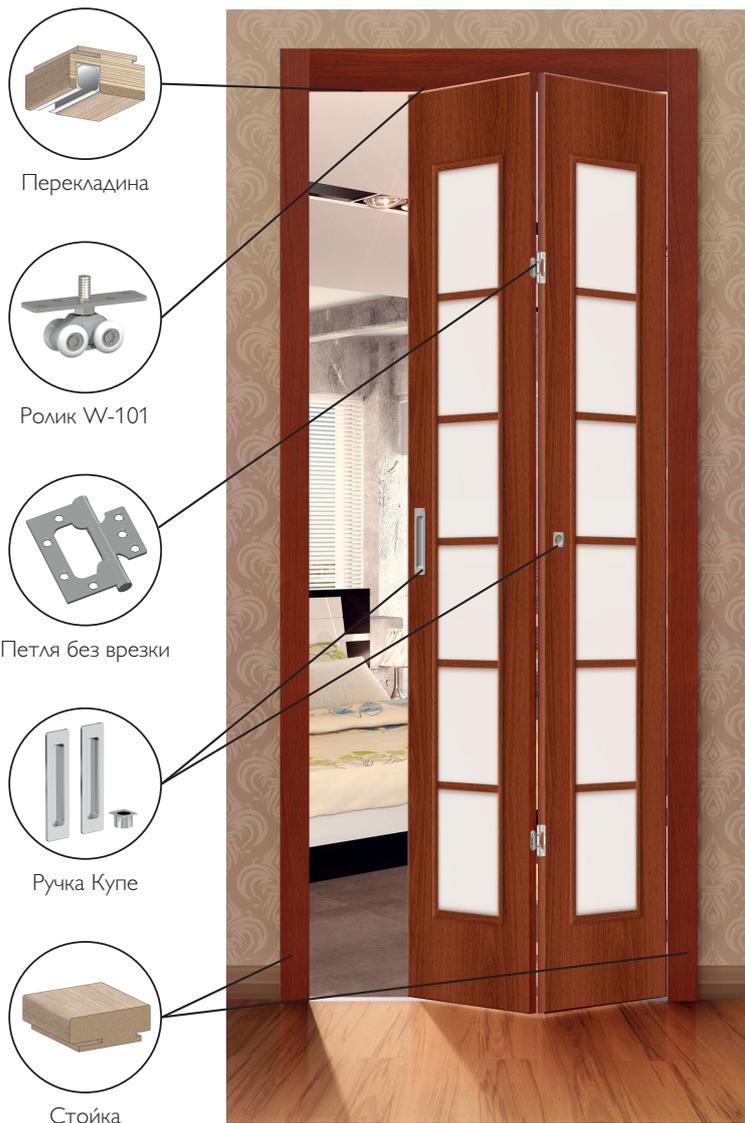


Перекладина

Ролик W-101

Петля без врезки

Ручка Купе

Стойка

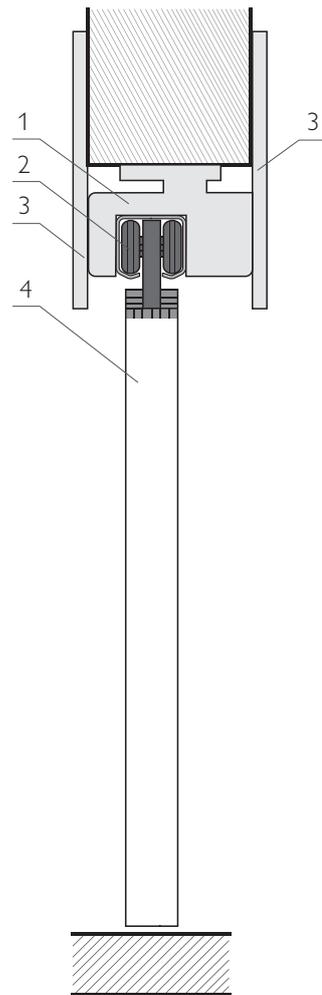

1) Перекладина  
2) Ролики Bravo W-101  
3) Добор  
4) Дверное полотно

**2С**

**Л-11 (ИталОрех)**


Для установки складной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (100 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 1 комплект роликов Bravo W-101;
- 2 стальные петли без врезки 75\*63\*2,5;
- при необходимости: прямоугольные наличники, доборы;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:


- ручка Купе;
- замок Купе.

**СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ**

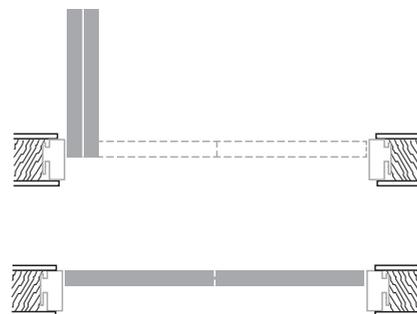

**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ**

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	77-80	200*35 (2 шт.)
207-210	87-90	200*40 (2 шт.)

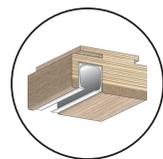

Перекладина



Ролик W-101



Петля без врезки



Ручка Купе



Стойка



**2С**

**Л-13 (Венге)**

Для установки складной двери из четырех полотен необходимо приобрести:

- 4 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (200 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 2 комплекта роликов Bravo W-101;
- 4 стальные петли без врезки 75\*63\*2,5;
- при необходимости: прямоугольные наличники, доборы;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- ручка Купе;
- замок Купе.

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	147-150	200*35 (4 шт.)
207-210	167-170	200*40 (4 шт.)