

Эко Шпон

Snow Art



Snow Melinga



Nordic Oak



Riviera Ice



Bianco Veralinga



Look Art



Cappuccino
Melinga



Grey Melinga



Slate Art



Wenge Melinga




Эмалит

Alaska




Винил

Grey Pro




Под покраску

Prime



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

1. С помощью клея, саморезов и дюбелей

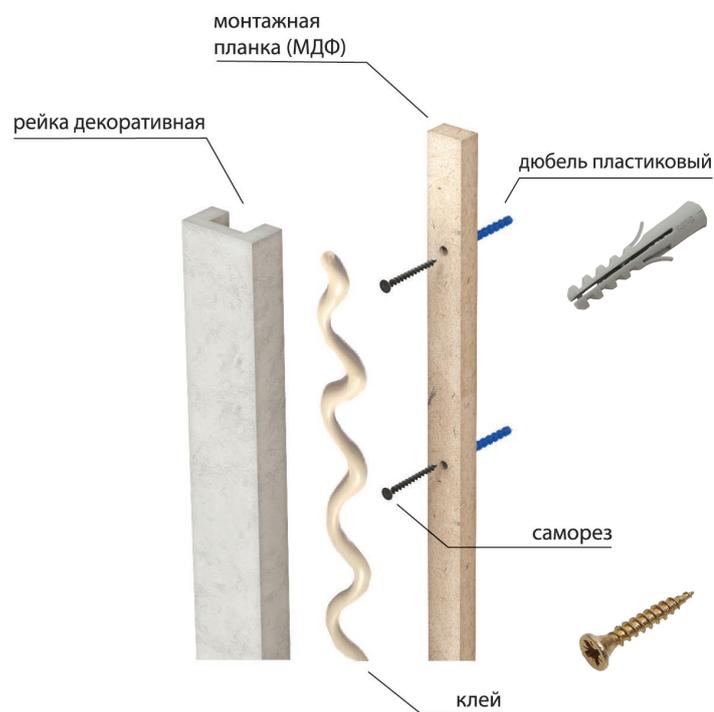


2. С помощью универсального монтажного клея*



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Перфоратор (дрель)

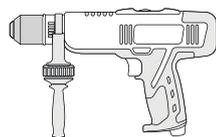


Сверло \varnothing 6 мм



Отвертка крестовая



Молоток




Карандаш



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

монтажная планка (МДФ)

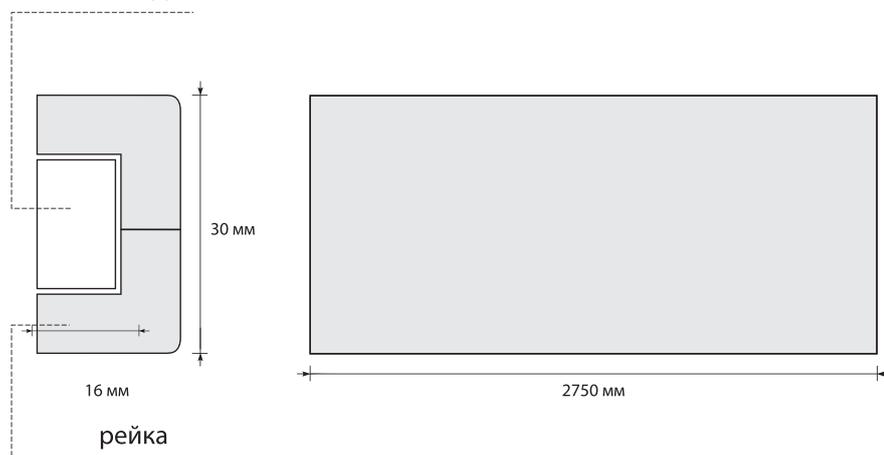

* В качестве универсального монтажного клея рекомендуем: Tytan Classic Fix.